

INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZA IMPRESSIONE

UWAGA! WSPORNIKI NALEŻY MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ JAK 15CM OD KOŃCA PROFILU

1. PRZYMOCOWAĆ UCHWYTY ŚCIENNE ZA POMOCĄ KOŁKÓW ROZPOROWYCH DO ŚCIANY


2. WSUNĄĆ OSŁONKI WSPORNIKÓW NA WSPORNIKI OD STRONY KOŁKA MOSIĘŻNEGO

3. POŁĄCZYĆ WSPORNIKI KARNISZA Z UCHWYTAMI ŚCIENNYMI PRZEZ WKRĘCENIE DO POŁOŻENIA POZIOMEGO (**UWAGA NIE STOSOWAĆ ZBYT DUŻEJ SIŁY**) NASTĘPNIE OBRÓCIĆ W LEWO DO POŁOŻENIA PIONOWEGO

4. ZAMOCOWAĆ UCHWYT WSPORNIKA PRZEZ OBRÓCENIE W PROFILU GŁÓWNY OD STRONY OZNACZONEJ GÓRA UWZGLĘDNIAJĄC ROZMIESZCZENIE ZAMONTOWANYCH WSPORNIKÓW



5. POŁĄCZYĆ PROFIL GŁÓWNY ZE WSPORNIKAMI PRZEZ OBRÓT WSPORNIKÓW O 45 STOPNI W PRAWO W POŁOŻENIE POZIOME

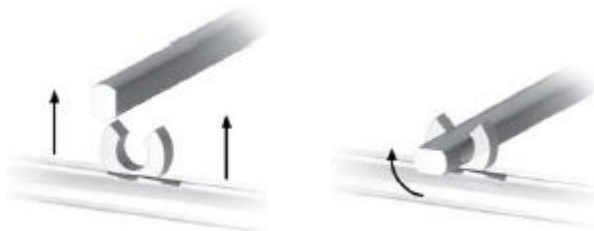

6. W PRZYPADKU ŁĄCZONYCH KARNISZY POŁĄCZENIE ODBYWA SIĘ W GÓRNEJ JEJEGO CZĘŚCI, A PROFILE GŁÓWNE CELOWO PRZYCIĘTE SĄ W RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH W CELU ROZMIESZCZENIA SYMETRYCZNIE WSPORNIKÓW